

## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Tento stmívač je vícefunkční zařízení, sloužící k ručnímu nebo dálkovému spínání a vypínání žárovkových i halogenových svítidel s regulací výkonu, a tím umožňuje výraznou úsporu elektrické energie.

### POZOR!

Ujistěte se před montáží, jaký typ stmívače jste si zakoupili!

TYP	SZU 3A	SZU 3B	SZU 3C	SZU 3D
FUNKCE				
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ	•	•	•	•
STMÍVÁNÍ OSVĚTLENÍ	•	•	•	•
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	•	•	•	•
RUČNÍ OVLÁDÁNÍ POTENCIOMETR	•	•	•	•
OPTICKÁ SIGNALIZACE	•	•	•	•
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE	•	•	•	•
SIMULACE PŘÍTOMNOSTI	•			
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PO 12 HODINÁCH	•	•	•	
PRO HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ	•	•	•	
O MAXIMÁLNÍM ZATÍŽENÍ 400 W	•	•	•	•
O MAXIMÁLNÍM ZATÍŽENÍ 600 W	•	•	•	


KE KAŽDÉMU TYPU STMÍVAČE DODÁVÁ FIRMA V JEDNOTNÉM DESIGNU DALŠÍ KOMPONENTY V RŮZNÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ:

- ZÁSUVKY - JEDNODUCHÉ I DVOJITÉ
- VYPÍNAČE RŮZNÝCH TYPŮ
- ZVONKOVÁ TLAČÍTKA

## STMÍVAČ OSVĚTLENÍ




### UNIVERZÁLNÍ NÁVOD PRO VŠECHNY TYPY STMÍVAČŮ

- ✓ SIMULACE PŘÍTOMNOSTI
- ✓ OVLÁDÁNÍ JAKÝMKOLI DÁLKOVÝM OVLADAČEM
- ✓ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
- ✓ AKTIVNÍ PAMĚŤ
- ✓ ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
- ✓ OPTICKÁ SIGNALIZACE
- ✓ PRO HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ
- ✓ MAX. ZATÍŽENÍ 400 W
- ✓ MAX. ZATÍŽENÍ 600 W



### INSTRUKCE OBSLUHY A MONTÁŽE

## NÁZORNÉ OBRÁZKY

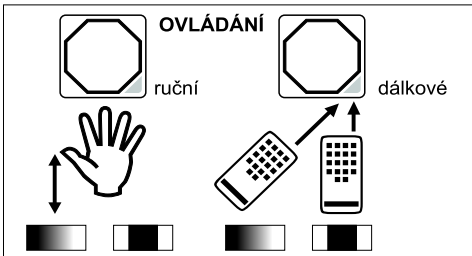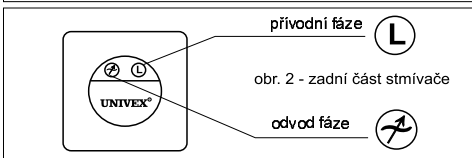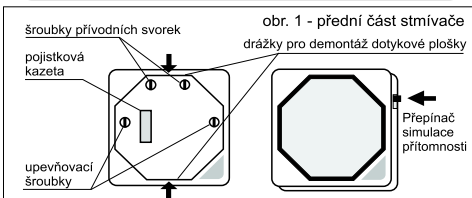

## MONTÁŽ

### POZOR!

**Montáž může provádět jen osoba kvalifikovaná!**

Instalace a veškerá manipulace se musí provádět pouze při vypnutém jističi (pojistce). Stmívač je určen pro montáž do krabice a pro instalaci s CU vodiči.

### VLASTNÍ MONTÁŽ:

1. Vypnout jistič domovní instalace.
2. Sejmout dotykovou plošku, včetně ozdobného rámečku tahem proti tělu stmívače.
3. Odizolovat a zapojit vodiče. Šrouby svorek dotáhnout zepředu vypínače. Přívodní fázi zapojit do svorky "L".
4. Stmívač upevníme do krabice pomocí šroubků a oválných otvorů v kovovém výlisku po stranách stmívače.
5. Po upevnění do krabice zkontrolujeme dotažení přívodních vodičů.
6. Nasadíme přední dotykovou desku s rámečkem.
7. Zapneme jistič domovní instalace.

## VÝMĚNA POJISTKY

1. Vypneme domovní jistič (pojistku).
2. Sejmeme čelní desku stmívače včetně ozdobného rámečku.
3. Šroubovákem lehce vypáčíme pojistkovou kazetu.
4. Vyměníme přerušenu pojistku v kazetě - pískovaná 2A, 230V.
5. Vložíme kazetu zpět.
6. Nasadíme čelní desku s rámečkem.
7. Zapneme domovní jistič.

## OBSLUHA

### RUČNÍ OVLÁDÁNÍ:

- zapnutí nebo vypnutí se provede krátkým dotykem ruky na dotykovou plošku.
- stmívání a rozsvěcování se dosáhne přidržením ruky na dotykové plošce.

### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: (typ SZU -3A, B)

**Upozornění** - je třeba zvolit takové tlačítko, které nevyvolá změny v ostatních dálkově řízených spotřebičích.

### SPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:

Držte libovolné tlačítko ovladače až do doby zhasnutí signalizační kontrolky stmívače - uslyšíte krátké pípnutí. Tlačítko pustíte a do 1 sec. opět krátce stisknete. Takto dosáhnete zapnutí, nebo vypnutí světla.

Stmívání a rozjasňování se provádí stejným způsobem, jak je popsáno v předcházejícím odstavci, až do zhasnutí kontrolky a pípnutí, tlačítko pustíte. Do 1 sec. tlačítko opět zmáčknete a držíte tak dlouho, až je intenzita světla vyhovující.

### AKTIVNÍ PAMĚŤ: ( typ SZU -3 D)

Zapnutí a vypnutí osvětlení dotykem na dotykovou plošku.

Regulace intenzity osvětlení je propojena s aktivní pamětí, a sotočným potenciometrem.

## FUNKCE SIMULACE PŘÍTOMNOSTI

### FUNKCE

#### SIMULACE PŘÍTOMNOSTI (typ SZU 3 A)

dovoluje automatické zapínání a vypínání osvětlení bez přítomnosti osob v domácnosti. Tato funkce se zapíná přepínačem pro simulaci přítomnosti na boku stmívače (dle obrázku). Zapnutí simulace přítomnosti a její správnou funkci signalizuje pulsující světelná kontrolka na přední straně stmívače. Každodenně automaticky 30 min. po setmění stmívač zahájí proces simulace osob, což znamená automatické zapínání a vypínání světla vždy na několik sec., v různých časových intervalech, po dobu 6 hodin. Proces simulace přítomnosti končí v okamžiku vypnutí přepínače pro tuto funkci. (obr. 1)

#### POZOR!

Během dne je simulace přítomnosti i po zapnutí nefunkční. Světlo se automaticky zapne cca až 30 min. po setmění a proces simulace se opakuje. V momentě zapnutí simulace přítomnosti stmívač nereaguje na dálkové ovládání.



## CO UDĚLAT KDYŽ...

nesvítí signalizační kontrolka	1. není napětí 230V 2. přepálení poj. v síti 3. přepálená poj. ve stmívači	zkontrolovat vyměnit vyměnit za pískovanou 2A, 230V
nesprávná funkce při ručním ovládání	špatně zapojený stmívač (zapojit podle obr. 2)	opačně zapojit přívodní vodiče

#### UPOZORNĚNÍ!

Záměna vodičů ve stmívači způsobí špatnou funkci zařízení. Doporučujeme proto svěřit instalaci odborníkovi. Stmívač nahrazuje pouze jednoduchý vypínač č. 1

## TECHNICKÁ DATA

Pracovní napětí .....st. 230V, 50Hz  
Max. zatížení U - 230V .....400W, nebo 600W  
Min. zatížení .....60W  
Způsob regulace - plynulá dotykem a infrapaprskem  
Rozměry .....80 x 80 x 30 mm  
Hmotnost.....170 gr.  
Zapojení.....řazení "1"

Výrobek je schválen Elektrotechnickým zkušebním ústavem PRAHA

## ZÁRUKA



V případě nesprávné funkce stmívače je nutno tento stmívač předat zpět do prodejny, ve které jej zákazník zakoupil zároveň s potvrzeným záručním listem, s datem prodeje a příslušným dokladem o koupi a montáži odbornou firmou. V případě neodborné montáže nebude reklamacie uznána.